Montageanleitung für GARTENZAUN

Die Gesamthöhe der Profile ist inklusive der Kappen + Bodenfreiheit von 10 cm berechnet.

1.) Falls neue Pfosten verwendet werden, müssen diese zuerst gesetzt werden.
Bitte verwenden Sie hierfür die Montageanleitung der Pfosten.
Die Pfosten müssen in folgenden Abständen gesetzt werden.
(Es richtet sich je nach bestellter Feldbreite)
Kleine Pfosten: max. alle 150 cm
Größe Pfosten max. alle 200 cm

2.) Montage des Gartenzaunes:

Querlatten. Als erstes werden die Querlatten an den einbetonierten bzw. vorhandenen Pfosten angebracht. Hierbei muss auf einen gleichmäßigen Abstand der Querlatten sowie einen optisch ansprechenden Abstand zum Pfostenende (oben und unten) geachtet werden. Wir geben hier extra keine Maße an, da Sie als Kunde hier freie Wahl haben.

Bitte beachten Sie hier den Bodenabstand der Zaunlatten der ebenfalls in Ihrem Ermessen. Wir empfehlen 10 cm.

Zur Befestigung der Querlatten, wählen Sie eine der beiden folgenden Varianten.

Zwischen den Pfosten: (Der Zaun wird optisch getrennt)

Die Endkappen werden an die Pfosten geschraubt und die Querlatten eingeschoben (evtl. etwas biegen)
Falls dies nicht möglich ist, müssen handelsübliche Winkel (nicht im Lieferumfang) verwendet werden,
um die Querlattung zu befestigen. (von uns empfohlen)

Hinter den Pfosten: (Ergibt eine Front als Zaun)

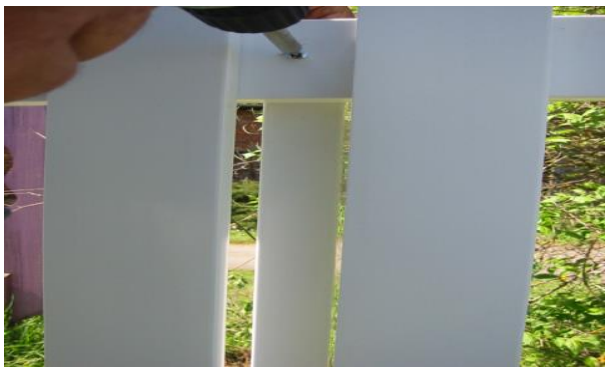

Die Querlatten werden von vorne oder von hinten an den einbetonierten Pfosten geschraubt.
Um den Gartenzaun zu verbinden, müssen die mitgelieferten Endkappen mit dem Schweißkleber oder mit zwei kleinen Schrauben verbunden werden und 24 Stunden aushärten.

3.) Montage der Längslatten

Nun werden die Zaunlatten an den bereits angebrachten Querlatten montiert.
Hier ist es auch Ihnen überlassen, ob Sie die Latten von hinten oder von vorne an den Querlatten anbringen.

Um die genauen Abstände einzustellen gehen Sie wie folgt vor:

Für den Abstand am Boden nehmen Sie ein Holzbalken mit 10 cm oder etwas ähnliches, wo Sie die Zaunlatten aufstellen können und diese dann direkt verschrauben. Somit erhalten Sie immer den gleichen Bodenabstand.

Für den Abstand zur Ersten bzw. Letzten Zaunlatte, wurde von uns ein Abstand von 3,7 cm berechnet. Hierfür verwenden Sie einfach den mitgelieferten Abstandshalter.

Der Abstand für zwischen den weiteren Zaunlatten wurde von uns mit 7,5 cm berechnet. Da eine Zaunlatte selbst genau 7,5 cm Breite hat, können Sie diese einfach als Abstandshalter verwenden bzw. nehmen Sie einen der kleinen mitgelieferten Abstandshalter.

4.) Abschluss oder Verbindung des Zaunes

Für den Endabschluss der Gartenzaunfelder verwenden Sie die mitgelieferten Endkappen!

Wenn Sie den Zaun als eine Front montieren, müssen Sie die beiden Endkappen verbinden indem Sie den mitgelieferten Kleber verwenden bzw. einfach zwei Endkappen verschrauben.

Am Ende drücken Sie einfach die Abdeckkappen auf die Schrauben und die Rundkappen auf die Zaunprofile aufstecken. Die Kappen können verklebt werden.

5.) **Pflegehinweis:**

Abwaschbar mit handelsüblichen nicht aggressiven Reinigungsmittel. Bei stärkerer Verschmutzung kann auch ein Hochdruckreiniger mit Kunststoffreinigungsmittel verwendet werden. (Abstand ca. 40 cm)

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Ersatzteilbestellungen generell nur gegen Vorauskasse liefern können.

Sollte Sie noch Fragen zur Montage haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Modenplast GmbH
An der Kaufleite 32
D-90562 Kalchreuth

Telefon: 0911/9569181-16 oder -18
FAX: 0911/9569181-30
technik@modenplast.de

Stückliste
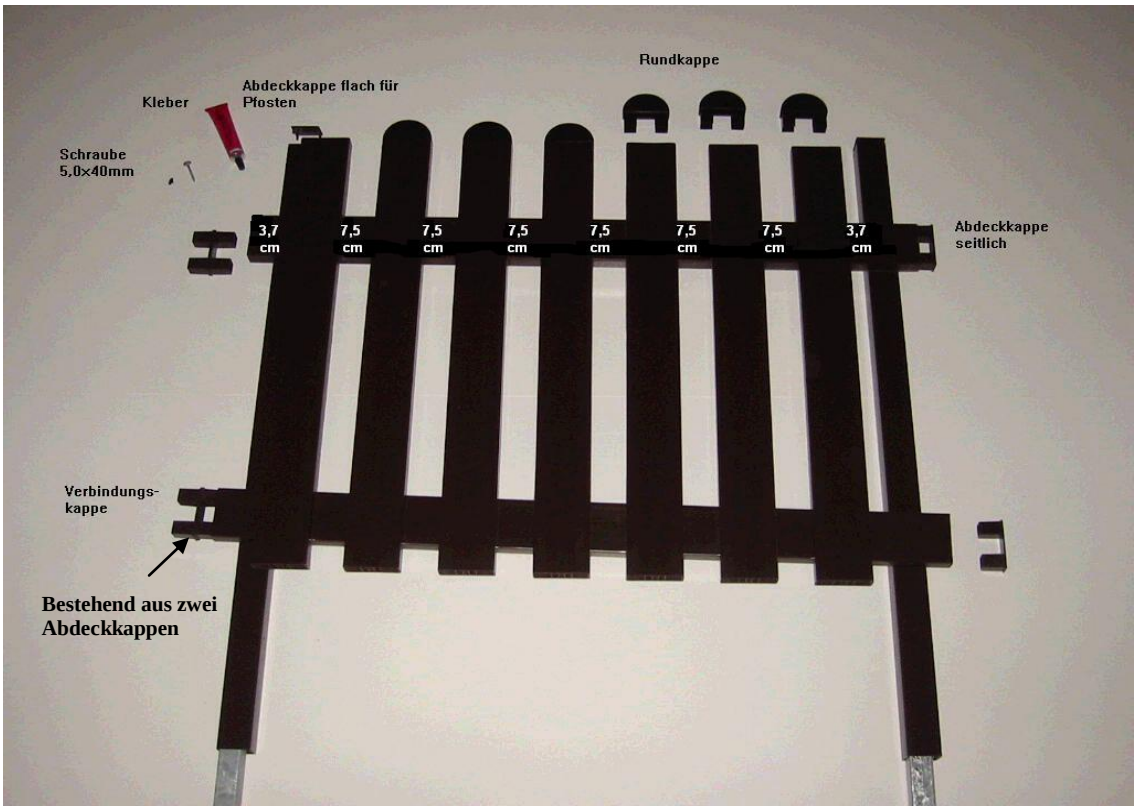
Artikel	Anzahl
1. Gartenzaun Querprofil a ..... Meter (richtet sich nach der Bestellung)	2 Stück
2. Gartenzaun Längsprofil verschiedene Längen (richtet sich nach der Bestellung)	... Stück
3. Kappen f. Zaunlatten	... Stück
4. Abdeckkappen seitlich	4 Stück
5. Schraube 5,0 x 40 mit PVC-Kappe (richtet sich nach der Bestellung) pro Latte	2 Stück
7. Abstandshalter 1 x 3,7 cm	2 Stück
8. Abstandshalter 1 x 7,5 cm	2 Stück